


## **Individuell justering av ringelyd.**

Ringelyden kan justeres til 2 nivå. Knapp for ringelyd, se tegning, benyttes for å få veksle mellom full lydstyrke, eller et redusert lydnivå.

Ringelyden justeres med med volumkontrollen i apparatet, se tegning.


Hvis volumkontrollen stilles til full lydstyrke, vil ikke knappen ha noen virkning. Begge lydnivå vil da være like.

Justering av lydstyrke vil også påvirke signal fra ringeknapp ved entrédør.

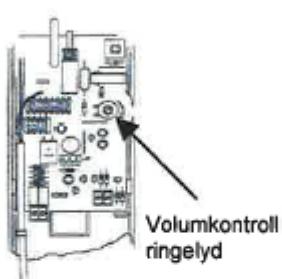

## **Justering av talelyd.**

Lydstyrken er forhåndsinnstilt til et gjennomsnittlig nivå.  
Hvis lydstyrken ønskes endret, gå frem som følger:

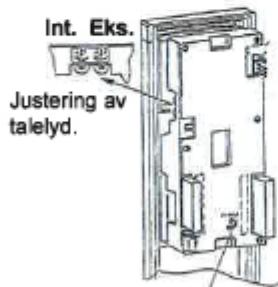

1. Skru volumkontrollen mrk. INT. helt ned til 0.
2. Skru volumkontroll mrk. EXT. til ønsket nivå.
3. Skru opp volum mrk. INT. til helt opp til grensen for "hylelyd".
4. Skru volum mrk. INT. tilbake så langt at "hylelyd" opphører.

Hvis lydstyrken i høyttaler i telefonen blir for lav, juster ned volumkontroll eksten, og gjenta punkt 3 og 4. Hvis nødvendig, gjenta dette, til resultatet blir best mulig.

**NBI** Benytt en liten og tynn skrutrekker, som går inn i krysset på volumkontrollen.

EKS = Lydstyrke i høyttaler dørpanel  
INT = Lydstyrke i høyttaler telefon